
I-O DATA

LANDISK HDL-Fシリーズ

Windows版 セットアップガイド

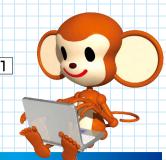

本紙をお読みになる前に、別紙【必ずお読みください】もご覧ください。 Mac OSで設定される場合は、別紙【Mac OS版セットアップガイド】をご覧ください。 お使いのパソコンにLANインターフェイスがあり、正しく動作していることをご確認ください。


ネットワークに導入する

●本製品をネットワークに導入する手順

ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクセスポイントなどが正常に 動作していることを確認してください。

ネットワークにつなぐ

本製品のLANポートに添付のLANケーブルを接続し、もう一方をネットワーク機器に接続します。



●必ず、LANケーブルが確実に接続されていることを確認してから本 製品の電源を入れてください。LANケーブルを接続する前に本製品 の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。

電源を入れる

- 🚺 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 2 本製品前面の電源ボタンをPOWERランプが点灯するまで





動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜い たり、スイッチ付きACタップのスイッチをOFFにするなどして電源 を切らないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐

本製品にアクセスする

Windows XPの場合

リック後、表示された[コンピュータの検索]をク




2 [コンピュータ名]に 「landisk」※と入力し、 [検索]ボタンをクリック します。 ※本製品の[LANDISKの名前]を 変更した場合は、変更した名前を

入力してください。



(3) [HDL-F series(Landisk)]が検索されますので、 ダブルクリックします。





▲ [disk]フォルダをダブルクリックすると、 LANDISKの使用可能なフォルダが開きます。



「landisk」が検索されない

●セキュリティ関連のソフトウェアのファイヤウォール機能 を無効にすることで検索される場合があります。詳しくは、 セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせ

●本製品背面の[ACT/LINK]ランプが点灯していることを 「確認ください。ランプが消灯している場合は、LANケー ブルが正しく接続されていることをご確認ください。 ●(Windows XP/2000の場合)

本製品のIPアドレスで検索できるかご確認ください。 ※本製品のIPアドレスは、[Magical Finder]画面で確認することができます。(右の【本製品に固定のIPアドレスを設定する場合 合】の

画面の一覧項目内の[IPアドレス])


Windows 2000/Me/98の場合

※画面はWindows 2000での例です。


● デスクトップ上にある[マイネットワーク](または [ネットワークコンピュータ])アイコンを右クリッ クして、[コンピュータの検索]をクリックします。




② [コンピュータ名]に[landisk][※]と入力し、 [検索開始]ボタンをクリックします。

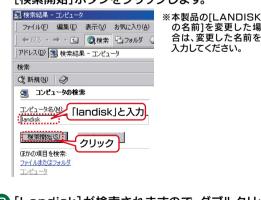


(3) [Landisk]が検索されますので、ダブルクリック




4 [disk]フォルダをダブルクリックすると、 LANDISKの使用可能なフォルダが開きます。

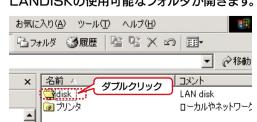



STATUSランプを確認する


■ STATUSランプが緑色で点滅し、約120秒ほどで 緑色で点灯します。

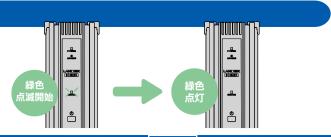

STATUSランプが緑色で 点灯している

以上でセットアップは完了です。 これで、本製品を使用できる準備は整いました。

続きは左下の【本製品にアクセスする】をご覧くだ



すでにネットワーク内で弊社製LANDISKをお使いになっている場合で、そのLANDISKの[LANDISKの名前]の設定が出荷時設定の "LANDISK"となっている場合には、本製品の[LANDISKの名

前]を別の名前(例:LANDISK1など)に変更する必要があります。 設定は、添付ユーティリティ「Magical Finder」にて行います。 ①本紙右下の【本製品に固定のIPアドレスを設定する場合】の ● の手順を参考に、「Magical Finder」を起動します。

②[LANDISKの名前]を"LANDISK1"など別の名前に変更

し、[OK]ボタンをクリックします。

※他の設定は変更する必要はありません ①[LANDISK1]などに変更 LANDISKの基本設定 LANDISK1 LANDISKの名前 ワークグループ LANDISKのIPアドレスの設定 IPアドレスを自動的に取得する(②) 次のIPアドレスを使う(S): このコンピュータのIPアドレス ネットワークインターフェイス: 192. 168. 254. 3 IPアドレス: サブネットマスク:

②クリック

キャンセル

③[OK]ボタンをクリックします。 ④「Magical Finder」の[閉じる]ボタンをクリックして、画面を 閉じてください。

以上で設定終了です。

デフォルトゲートウェイ

STATUSランプが赤く 点滅している

DHCPサーバーよりIPアドレスを取得できない 状態です。

右下の【本製品に固定のIPアドレスを設定する場 合】をご覧ください。



ネットワーク内にDHCPサーバーがない場合、 [STATUS]ランプは赤く点滅します。

ネットワーク内にDHCPサーバーがあるのに点滅している場合は、 以下の手順を行ってみてください。

①いったん、本製品の[電源]ボタンを押して本製品の電源を切 ります。(裏面[電源を切るときは・・・]参照) ②DHCPサーバーが正しく動作していること、本製品とネット

ワーク機器がLANケーブルで正しく接続されていることを ③[電源]ボタンを押して、再度本製品の電源を入れます。

※DHCPサーバーがあるかどうかの確認方法については、別紙【必ず お読みください】裏面の【パソコンのIPアドレス】の項をご覧くださ

本製品に固定の IPアドレスを設定する場合


ネットワーク内にDHCPサーバーとなるネットワーク機器が無い場合、本製品をお使いのネットワークで使用しているIPアドレスに合っ た固定のIPアドレスに設定する必要があります。

- パソコンを起動します。
- 添付CD-ROMをパソコンにセットすると自動で画 面が表示されますので、[Magical Finder起動]を クリックします。

※自動で画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]を開き CD-ROMをダブルクリックしてください。



Windows XP SP2をお使いで以下の画面が表示された 注意 場合は、[ブロックを解除する]をクリックしてください。

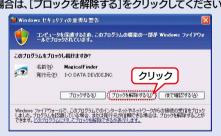

自動で本製品が検索されます。 設定したい本製品の[IP設定]ボタンをクリックします。



本製品が見つからない場合は…

- ●30秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックし
- ●セキュリティー関連のソフトウェアのファイヤウォール機能 を一部解除すると動作する場合があります。一時的にセキ ュリティー機能を解除してご確認ください。 詳しくはセキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお 問い合わせください。
- ●本製品が正しくネットワークに接続されていることをご確 認ください。
- 何も入力せずに[OK]ボタンをクリックします。



[LANDISKの名前][ワークグループ]を確認後、 お使いのネットワークに合わせたIPアドレスを設 定後、[OK]ボタンをクリックします。



ネットワーク上(「マイネットワーク]あるいは「ネットワーク コンピュータ]など)に表示される本製品の名称です。 ※数字やハイフン(-)で始まる名称は使用できません。 本製品を導入するネットワーク内にす 注意 でに弊社製LANDISK*をお使いにな



っている場合は、既存のLANDISKの 名前をご確認ください。 ${\it \#HDL_HDL-W_HDL-F_HDL-G_}$

HDL-AV, HDL-G, HDL-GZ, HDL-GXの各シリーズ

すでにネットワーク内で弊社製LANDISKをお使いに なっている場合で、そのLANDISKの「LANDISKの名 前]の設定が出荷時設定の"LANDISK"となっている 場合には、本製品の[LANDISKの名前]を別の名前 (例:LANDISK1など)に変更する必要があります。

1台目のLANDISKの名前 「LANDISK」 2台目のLANDISKの名前 「LANDISK1」など

"ワークグループ"はパソコンの"ワークグループ名"と 一致しなければなりません。(パソコンのワークグルー ワークグループ プ名を確認してください。) ただし、ワークグループの名前が一致していない場合

でも本製品にアクセスすることは可能です。 画面下の「■このコンピュータのIPアドレス」内の 「IPアドレス」を参考に、末尾の値がパソコンや他の ネットワーク機器と重複しない値に設定します。

サブネット 画面下の「■このコンピュータのIPアドレス」内の 「サブネットマスク」と同じ値を設定します。

画面下の「■このコンピュータのIPアドレス」内の 「デフォルトゲートウェイ」と同じ値を設定します。 ※値が表示されていない場合は設定を空欄にします。

本製品のIPアドレスは、設定用パソコンのIPアドレスと同 じサブネット上に設定してください。 設定用パソコンのIPアドレスの確認方法は、別紙【必ずお 読みください】裏面の【パソコンのIPアドレス】もご覧くだ

[OK]ボタンを クリックします。



7 🕄 の画面に戻りますので、[閉じる]ボタンをクリッ クします。

以上でIPアドレスの設定は終了です。 この後、左の【本製品にアクセスする】をご覧ください。

その他の使い方

次のようなことをしたい場合は、本製品のWeb設定画面内のオンラインマニュアルをご覧くださ い。(以下の【オンラインマニュアルの見かた】をご覧ください。)

- ●共有を作成したり、アクセス権を設定する
- ●ハードディスクやプリンタを増設する
- ●バックアップする ●弊社製AVeL LinkPlayerで利用する
- ●FTPサーバーとして使用する
- ●出荷時設定に戻す
- ●その他、疑問やトラブルがあった場合

オンラインマニュアルの見かた

※オンラインマニュアルは設定画面内にあります。

※弊社ホームページ上にも最新のオンラインマニュアルを公開しておりますので、ご利用ください。 http://www.iodata.jp/support/product/hdl-f/

以下の【設定画面の開き方】 1 ~ 3 を参照して、起動メニュー画面を開きます。 「オンライン マニュアルを開く]ボタンをクリックすればオンラインマニュアルが表示されます。

オンラインマニュアルを開く


設定画面の開き方

 パソコンに添付CD-ROMをセットすると自動で画 面が表示されますので、[Magical Finder起動]を クリックします。

※自動で画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]を開き CD-ROMをダブルクリックしてください。



Windows XP SP2をお使いで以下の画面が表示された 場合は、[ブロックを解除する]をクリックしてください。



🔁 自動で本製品が検索されます。 [ブラウザ]ボタンをクリックします。



🔞 しばらくすると、設定画面の起動メニュー画面が表示 されます。 [管理者用設定ページを開く]ボタンをクリックしま す。



△ 以下の画面が表示されます。何も入力せずに[OK]ボ タンをクリックします。



② 設定画面が表示されます。 この画面から各種設定を行うことができます。





困ったときには ※本紙に掲載されていない疑問やトラブルについては、CD-ROM内の【困ったときには】もご覧ください。 CDメニューの【困ったときには】・【読む】を順にクリックすれば表示されます。 ランプが正常に点灯しない

●[STATUS]ランプが赤色点滅したままの場合

→DHCPサーバーが正常に動作していることを確認して本製品の電源を入れ直してください。 DHCPサーバーを使用していない場合、または、DHCPサーバーを使用している環境でもランプが赤く点滅したままの場合は、表面【本製品に

定のIPアドレスを設定する場合】をご覧ください。 DHCPサーバーがあるかどうかの確認方法は、別紙【必ずお読みください】裏面【DHCPサーバーの確認方法】をご覧ください。 →LANケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。

●[POWER]ランプが点灯しない場合 →電源ケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。 ●背面の[ACT/LINK]ランプが点灯しない場合 →LANケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。

設定画面が開けない

原因 接続が正しく行われていない

本製品の電源が入っているか([POWER]ランプが点灯しているか)、接続ケーブルがLANに接続されているか、背面の[ACT/LINK]ラ ンプが点灯または点滅しているか、確認してください。 (パソコンを接続しているポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。)

セキュリティ関連のソフトウェアが制限している

セキュリティ関連のソフトウェアのファイヤーウォール機能を無効にすれば、開ける場合があります。詳しくは、セキュリティ関連のソフトウ ェアメーカーにお問い合わせください。 本製品の設定終了後に、ファイヤーウォール設定を戻してください。

本製品とご使用のパソコンのIPアドレスのセグメント値が合っていない

お使いのパソコンのIPアドレスが、例えば「192.168.1.xxx」に設定されている環境で、本製品のIPアドレスが「192.168.0.200」 に設定されているなど、セグメント値が合っていないことが考えられます。 本製品のIPアドレスの設定を、お使いのネットワーク環境にあわせて設定し直しててください。

DHCPサーバーがあるかどうかわからない

別紙【必ずお読みください】裏面の【パソコンのIPアドレス】下【DHCPサーバーの確認方法】の個所を参照してください。

WindowsからアクセスできるのにMac OSからアクセスできない

原因 [AppleShareネットワーク ファイル共有]設定が有効になっていない

Mac OSでお使いになる場合は、本製品の[AppleShareネットワークファイル共有]設定を有効にする必要があります。 設定画面を開き、[管理者用設定ページを開く]の[詳細メニュー]→[ネットワーク]→[共有サービス設定]を開き、[AppleShareネット ワークファイル共有]を有効(チェック)にしてください。(設定画面の開き方については、左の【設定画面の開き方】をご覧ください。)

CD-ROM内「困ったときには」の見かた

添付CD-ROM内には、本紙に記載されていない質問やトラブルについて記載されています。以下の手順で見ることができ ます。

① 添付CD-ROMをCD-ROMドライブにセットしま ② 表示されたメニューの[困ったときには]→[読む]を順に クリックすれば表示されます。

オンラインマニュアルやCD-ROM内の「困ったときには」を見る際のご注意 Windows XPにService Pack 2がインストールされた環境では、右のメッセージが表示される場合があります。 [今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外し、[はい]ボタンをクリックします。 ①外す ⇒オンラインマニュアルや「困ったときには」が表示されます。

[いいえ]ボタンをクリックした場合

①下の画面が表示されます。 [OK]ボタンをクリックしてください。 ⇒オンラインマニュアルや「困ったときには」

が表示されます。 ボッフアップ ウルドウや安全では、可能性のあるファイルののフィロードが Internet Exposer (プロックを打らた) 情報バーで音楽します。Mich ベー ジボレン美元といる「場合、ブランザの上の部分に表示される情報で クリック 🔀 ②この場合、一部の機能が正しく動きません。 情報バーをクリックし、表示された[ブロックされている コンテンツを許可]をクリックしてください。 ⇒オンラインマニュアルや「困ったときには」 が正しく動きます。 ①クリック ❤ ■ 報動

情報バーのヘルプ化

②クリック 🚩

③下の画面が表示された場合は、[はい]ボタン をクリックします。 入グリプトや ActiveX コントロールなどのアクティブ コンテンツは役 立ちますが、コンピューダに問題を起こすものもあります。

クリック はい こくいえん

アクティブ・エンデンツは、エンピュータに問題を引き起こしたり、個人情報を公開した りすることがあります。コンピュータで CO がアクティブ・コンデングを実行することをは

ネットワークドライブの割り当て方法

本製品をネットワークドライブに割り当てれば、「マイコン ピュータ]上から簡単にアクセスできるようになります。 ※画面はWindows XPでの例です。


● 表面の【本製品にアクセスする】の手順● ~ ❸を行い

② [disk]フォルダを右クリックし、表示されたメニューの [ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。





会 マットワークドライブを割り当てます。 ①[ドライブ]にて本製品に割り当てる文字を選びます。 (画面例では、Lを選択しています。) ②[ログオン時に再接続する]にチェックを付けます。 ③[完了](または[OK])ボタンをクリックします。

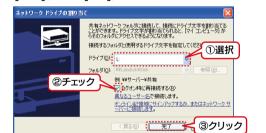


ドライブの割り当てが完了すると、割り当てられた ドライブのウィンドウが表示されます。

4 [マイコンピュータ]を開いて、割り当てられたドライブ が認識されていることをご確認ください。 ネットワークドライブは、パソコンのハードディスク と同様にアクセスできます。



電源を切るときは…

🚺 [STATUS]ランプが緑色に点滅するまで、電源ボ タンを押します。

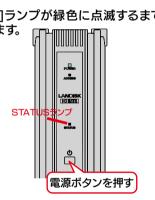

2 シャットダウンを開始します。 本製品前面のSTATUSランプ(緑色)をご確認ください。 この間に、保存中のデータを内 蔵HDDや増設HDDに書き戻



3 シャットダウンが終了すると、自動的に電源が切れ、POWERランプが消灯します。



●増設ハードディスクやプリンタがある場合は、下記の順で電源を切ってください。 上記 ●~ ⑥にて本製品の電源OFF ⇒ 増設ハードディスクやプリンタの電源をOFF ●長期間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外しておくことをおすすめします。